

取扱説明書 (お客様用)

警告

この表示は、誤ると「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 洗濯物の室内物干し以外の用途に使用しない。
- 洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを近づけない。
- 小さな子どもがいる家庭では、ぶつかったり、ぶらさがったりしないように十分注意する。
- 吊材セットを振り回したり、遊具などとして使用したりしない。
- 耐荷重 8kgを超えた総重量の洗濯物を吊るさない。
- 2セットで物干し竿を使用するときは洗濯物を均等に吊り下げる。

目安重量：8kg (1セットあたり)


注意

この表示は、誤ると「傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される」内容です。

- 吊材セットに落下などの衝撃を与えない。
- 分解・改造をしない。
- 本製品を使用中に、ネジを締め直してもぐらつきが直らない場合は使用を中止する。
- 窓ガラスの近くに設置する場合は、強風時には使用せず、吊材を台座から外しておく。
- 吊材の長さ調整は、吊材を台座から外した状態で行う。
- 洗濯物を吊るした状態で吊材の取付け、取外しを行わない。

操作方法

吊材の着脱方法

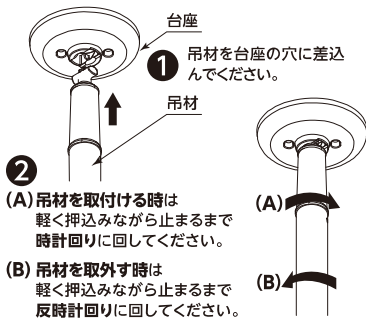


フックの利用方法

吊り下げができない場合は、付属品のフックを下図のようにリングに取付けてご利用ください。




壁付フックのご利用方法


吊材を使わない時は、付属品の壁用フックをご利用ください。裏面の両面テープで壁面に貼付け、付属のネジで壁に固定してご利用ください。

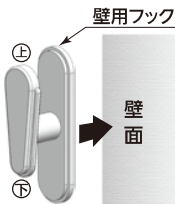

台座カバーの着脱

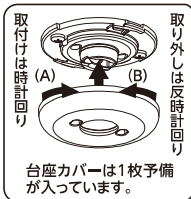

吊材の長さ調整方法

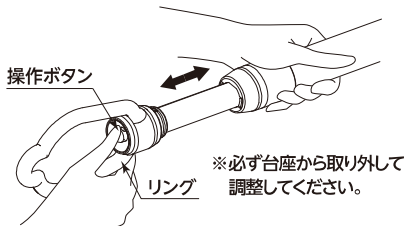

●上に移動させる場合

吊材を手で支えた状態で操作ボタンを一旦押し上げた後、操作ボタンを離し、リング部を押し上げ「カチッ」と音が鳴ったところで、ロックとなります。更に上に押し上げる時は、同様の操作をしてください。

●下に移動させる場合

吊材を手で支えた状態で操作ボタンを一旦引き下げた後、操作ボタンを離し、リング部を引き下げ「カチッ」と音が鳴ったところで、ロックとなります。更に下に引き下げる時は、同様の操作をしてください。

本製品を2本セットで使用する。



●2セット使用する場合も、物干し竿を含めて8kgの耐荷重以内で使用すること。

●物干し竿が水平になるように、両方の吊材の長さを調節して使用する。

干せる洗濯物の量の目安

例えば4人家族の一日として・・・

長袖ワイシャツ・ブラウス	4着	バスタオル	2枚
半袖シャツ・Tシャツ	4着	トレーナー・Gパン	4着
靴下(小物ハンガー使用)	5足	合計	約7.5kg

洗濯物の重さ (ご参考にしてください) (当社調べ)

	洗濯脱水時		洗濯脱水時
長袖ワイシャツ(混紡)	約 250g	トレーナ(綿)	約 900g
半袖シャツ(混紡)	約 200g	Gパン(綿)	約 1000g
Tシャツ(綿)	約 200g	スカート(混紡)	約 600g
タオル(綿)	約 150g	子供用スカートズボン(混紡)	約 300g
バスタオル(綿)	約 500g		



製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はサイトへアクセスください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミナスビル2F
TEL (06) 7711-3080
<http://www.takaranet.co.jp>