


## 取扱説明書 (お客様用)

## ! 警告

この表示は、誤ると「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 物干掛けとしての製品です。物干掛け以外の用途には使用しないでください。
- 物干金物や物干竿にぶら下がると破損する事があります。特に子様が遊ばないようご注意ください。
- 物干竿の落下防止のため、竿の両端には市販の竿止めなどを必ずご使用ください。

**目安重量：30kg  
(1セットあたり)**

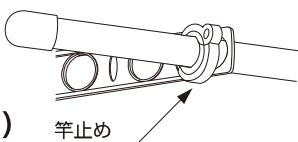

このたびは、「腰壁用可動式物干金物」をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用下さい。お読みになった後は、大切に保管してください。

## ! 注意

この表示は、誤ると「傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される」内容です。


- ロープ又はひもをかけて使用すると、物干金物に横方向の荷重がかかり、破損や故障の原因になります。  
必ず物干竿を使用してください。
- 洗濯物以外の重量物を掛けると破損や故障の原因になります。
- 物干金物の高さを調整する時、操作方法をご理解の上、行ってください。無理な操作をすると、破損や故障の原因になります。  
操作は必ず、両手で行ってください。
- 強風時には破損や故障の原因になりますので、洗濯物を干さない。または洗濯物を取り込むようにしてください。

## 操作方法

## ■ アーム操作

アームは、斜上方向と収納の2操作になります。

- 収納状態から斜上方向にする場合、アームを上に止まるまで持ち上げて、手前側に回転させます。
- 斜上方向から収納状態にする場合、アームを垂直になるまで回転させてから静かに下げます。アームがしっかりと固定されているか確認してください。

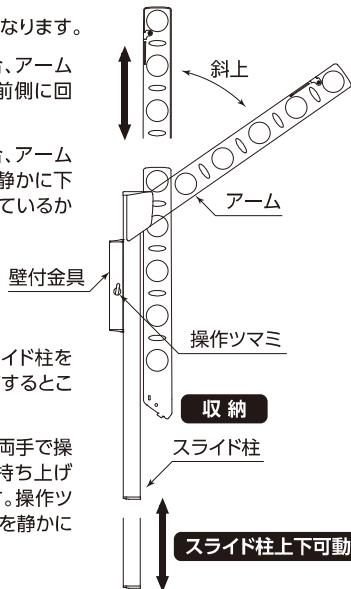

## ■ スライド柱操作

- スライド柱を上昇させる場合、スライド柱を持ち上げてください。カチッと音がするところで柱は固定されます。
- スライド柱を下降させる場合、必ず両手で操作してください。スライド柱を少し持ち上げると、操作ツマミが壁側に動きます。操作ツマミを壁側に押したままスライド柱を静かに下げてください。

## 《ご注意》

スライド柱を持ち上げずに、無理にストップバーを操作しないでください。ストップバー機構が破損する恐れがあります。

## お手入れ方法

## ■ 日常的にお手入れしてください。

- 軽い汚れの場合  
水で濡らした雑巾か、柔らかいスポンジ等で製品全体を拭いてください。  
その後、乾いた雑巾で乾拭きしてください。
- ひどい汚れの場合  
中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。  
その後、乾いた雑巾で乾拭きしてください。

## ■ お手入れのご注意

- アルミの表面は傷つきやすいので、お手入れには雑巾やスポンジ等やわらかなものを使いください。金属製のブラシやヘラ又は、スチールウールタワシ、目の粗い紙、紙やすり等のご使用は避けてください。
- 洗剤は中性洗剤を薄めてお使いください。酸、アルカリ性、塩素系薬品は腐食や塗装の剥がれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。
- 又、中性洗剤をお使いになられた際、十分に水洗いをしてください。  
洗剤が残ったまま放置しますと腐食の原因になります。

## ■ 地域別によるお手入れ回数の目安

お住まいの立地条件	お手入れ回数
臨海工業地帯	3回／年
海岸近く・工業地帯	3回／年
市街地	2回／年
田園地帯	1回／年

《注意》台風通過後は、必ず水洗いしてください。  
(塩分を含んだ雨・風にさらされている可能性があります)



## 製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はサイトへアクセスください。



## タカラ産業株式会社

〒577-0013  
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスピル2F  
TEL (06) 7711-3080  
<http://www.takaranet.co.jp>